


# スタンドバー Sタイプ Rタイプ

## 取扱説明書

ソフケンフレームに取り付け、ロータイプのポスタースタンドとして利用するオプションです。  
※屋外や風の吹く場所でのご利用は避けてください。

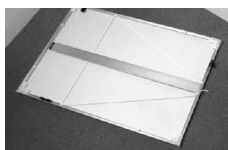


スタンドバー 1枚  
コーナーカバー 2個  
ウレタンシート 1枚

規格	全長(mm)
B1タテ用	1014
B2タテ(B1ヨコ兼用)	712
B3タテ(B2ヨコ兼用)	499
A1タテ用	825
A2タテ(A1ヨコ兼用)	578
A3タテ(A2ヨコ兼用)	404



- 規格サイズ、タイプ、付属部品をご確認願います。  
Sタイプ(スリムエイト専用)  
Rタイプ(ラクパネ、VE-1、ワイド30、他用)

- ① ソフケンフレーム本体のフレーム裏側中央にスタンドバーを差し込みます。  
※パチッと音がしてしっかりはまり込むまで強く押し込んでください。

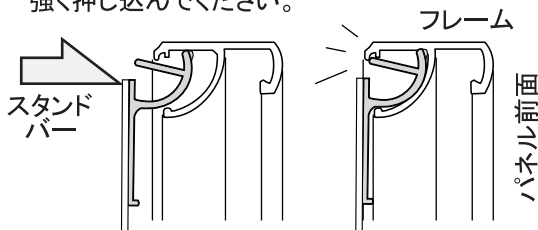


- ② ソフケンフレーム本体に標準で付属する「バックスプリング」、及び「吊りヒモ」を利用して、スタンドバーを安定させます。(右写真参照) ヒモをスタンドバーの穴に通して結び、角度を調整します。(極端な角度設定はバランスを崩します。)




- ③ 上フレーム左右端にコーナーカバーを接着させます。カバーの両面テープを、片側のみはがして接着させます。フレームの開閉ができて便利です。

- ④ 作品交換は、基本的に下フレームを開いて行ってください。上フレームから交換する場合は、カバーが外れないように注意してください。

- ⑤ フレーム底面にウレタンシートを取り付けます。シートをはさみで2分し、下フレームの左右端部に取り付けます。

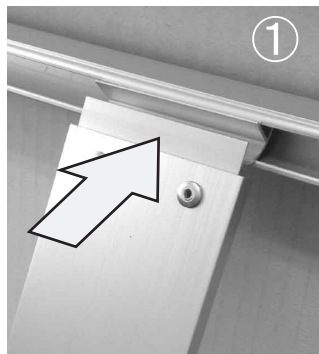

バックスプリングの形状は製品によって異なります。

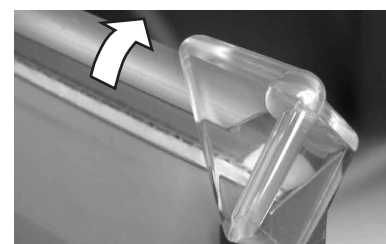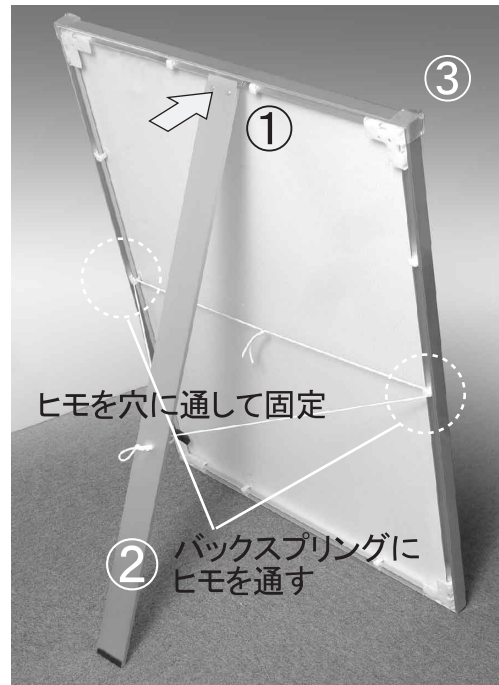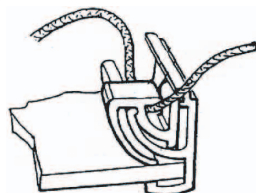

※2つのセットを相対させればA型に近いイメージでも展示可能です。



SOFKEN

株式会社ソフケン

〒270-1403 千葉県白井市河原子240  
Tel. 047-498-1111 Fax. 047-491-7137  
www.sofken.co.jp ネットショップ www.sofken.net

MPT01-XXX3