


飛沫感染防止パーティションの組立

※ パーティションごとにA、B、C、D、と記号で区別されています。(テープ貼り込み済)
 A-1、B-1、C-1、同じ数字は同じ場所のフレームを示しています。
 ※ 別途ネットにて組立ムービーをご確認ください。(右QRコード)
 ※ シートクリップ(白い樹脂部材)に透明板をはめ込む作業は、2名で行ってください。
 (一人が透明板を支え、もう一人がはめ込んでいく)

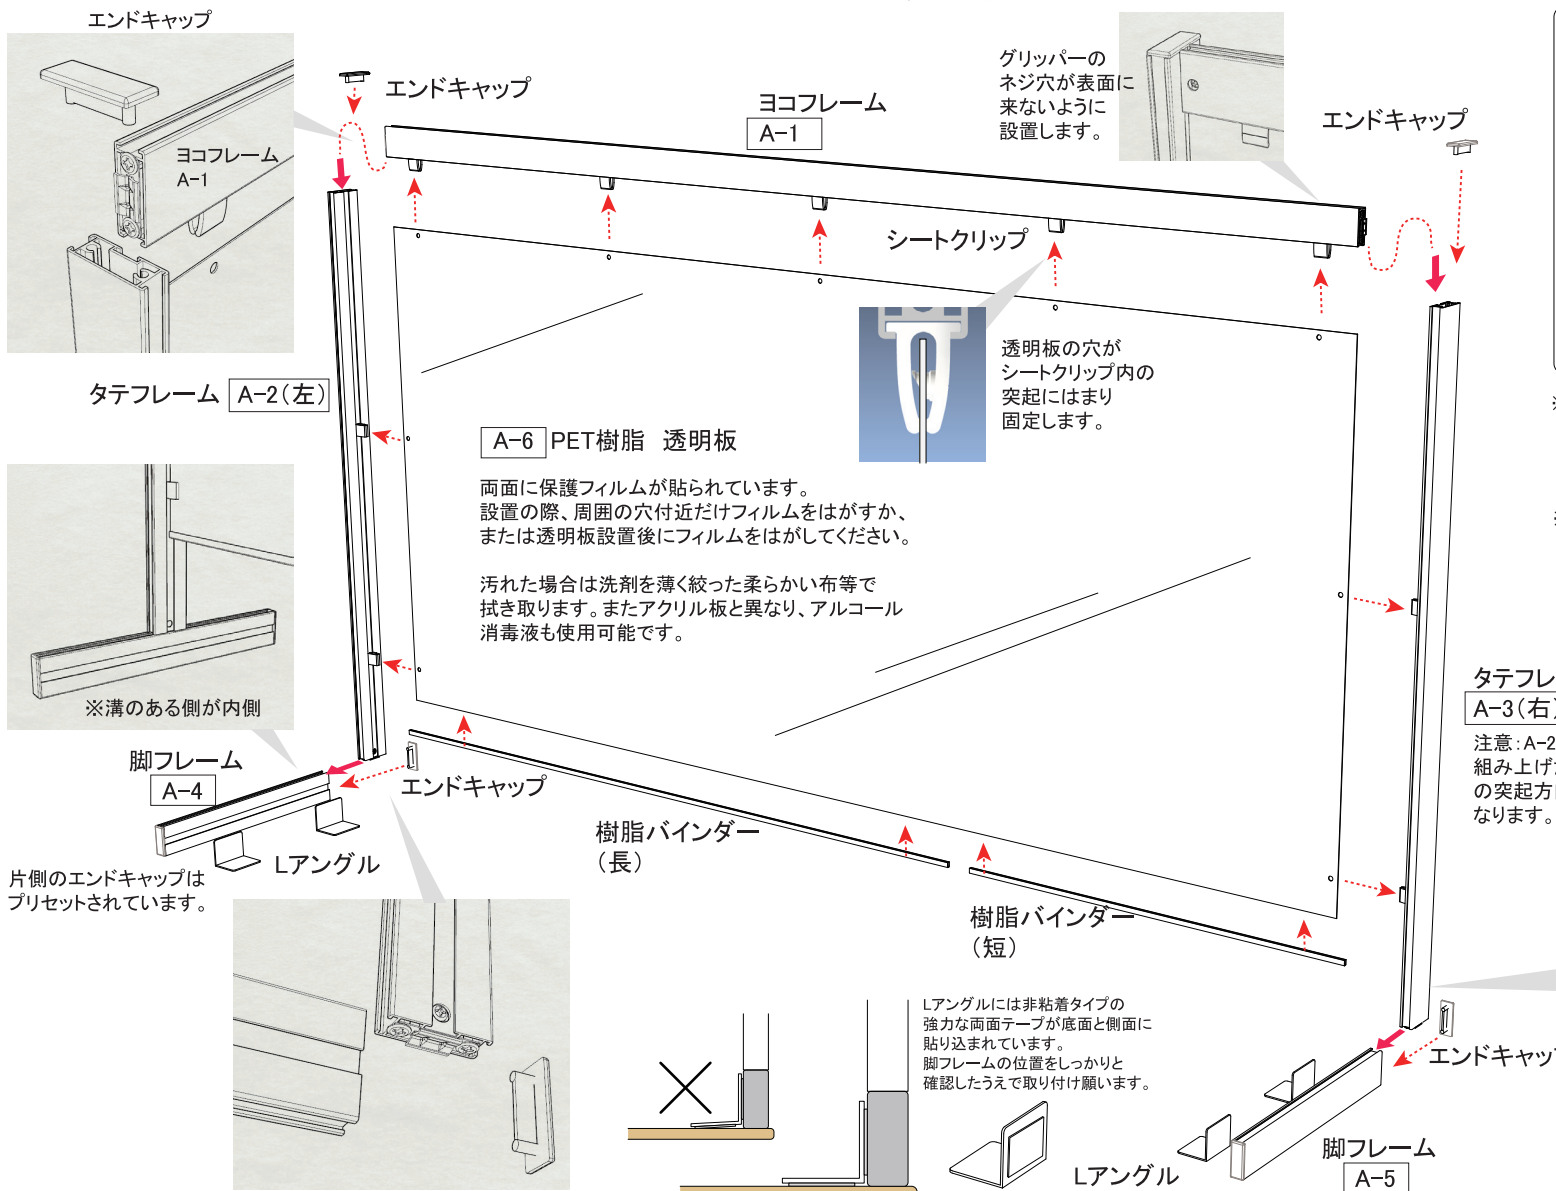

- 部材の確認 1セット分**
 (A、B、C、それぞれ同数)
- A-1 ヨコフレーム 1本
 - A-2 タテフレーム 1本
 - A-3 タテフレーム 1本
 - A-4 脚フレーム 1本
 - A-5 脚フレーム 1本
 - A-6 PET 透明板 1枚
 - 樹脂バインダー 長短1本ずつ
 - 未装着エンドキャップ 4個
 - Lアングル 4枚 (強力粘着テープ付)

※パーティションを連結させる
 連結用ダブルエンドキャップ
 を4個付属させています。
 必要に応じてご使用ください。

※透明板をシートクリップから
 外す際に使う部品です。
 通常は使用しませんので
 保管願います。

**タテフレーム
 A-3(右)**

注意: A-2とA-3を左右入れ替えて
 組み上げた場合、シートクリップ内
 の突起方向がヨコフレームと逆に
 なります。(外観は問題ありません)

